

Analogowy zegar ścienny sterowany sygnałem radiowym DCF

Instrukcja obsługi i gwarancja

Dziękujemy za zakup naszego zegara sterowanego falami radiowymi DCF.
Prosimy przeczytać niniejszą instrukcję oraz zachować ją w bezpiecznym miejscu.

WALORY PRODUKTU :

- Super dokładny sterowany drogą radiową mechanizm kwarcowy;
- Duża wyraźna tarcza;
- Automatyczne nastawianie się czasu;
- Codzienne samoczynne sprawdzanie i uaktualnianie czasu;
- Automatyczne przestawianie czasu pomiędzy Czasem Letnim a Zimowym.

WŁĄCZENIE ZEGARA :

- Włóż do mechanizmu baterię alkaliczną R06 (AA) 1.5V zgodnie z wyciśniętym w komorze bateryjnej schematem (bateria nie załączona);
- Po włożeniu baterii, sekundnik wykona obrót i ustawi się na godzinie 12-stej, w tym samym czasie wskazówki minutowa i godzinowa przesuną się na godzinę 12-stą. Zegar zacznie szukać sygnału radiowego przesyłającego aktualny czas.
- Jeśli sygnał jest mocny to zegar ustawi się w ciągu trzech minut.
- Jeśli sygnał jest za słaby i nie można odebrać sygnału radiowego w danej chwili to wskazówki nie poruszają się. Zegar będzie ponawiał próby odebrania sygnału raz na godzinę w ciągu następnych 4 godzin. Z powodu warunków atmosferycznych sygnał jest generalnie najsilniejszy pomiędzy północą a 4 nad ranem.
- Po 24 godzinach, jeśli nadal nie ma sygnału, wskazówki będą się poruszały ale nie będą wskazywać prawidłowego czasu. To będzie wskazywać, że nie ma odbioru fal radiowych w tej lokalizacji i powinno się umieścić zegar w innym miejscu, gdzie będzie on w stanie odebrać sygnał sterujący !

Jeśli zegar RC zakończy już proces samo-ustawiania, to w celu utrzymania punktualności będzie codziennie odbierał radiowy sygnał sterujący aby porównać czas ze wzorcem.

RĘCZNE USTAWIANIE CZASU :

- Jeśli nie jest dostępny sygnał radiowy, co jest możliwe w pomieszczeniach pod ziemią, to zegar RC nie może pracować prawidłowo. Wówczas mamy alternatywę: przenieść zegar do pomieszczenia gdzie może odbierać fale radiowe lub ręcznie ustawić czas na zegarze.
- W *Trybie RC*, należy przytrzymać przez 3 sekundy przycisk "**M.SET**" aby przejść do *Trybu Ręcznego*. Teraz można ustawić czas ręcznie. Naciśnij teraz przycisk "**M.SET**" a wskazówka minutowa przesunie się o jedną minutę do przodu. Jeśli przytrzymasz przycisk wskazówka minutowa będzie się stale przesuwać aż do momentu zwolnienia przycisku. Po 7 sekundach bezczynności *Tryb Ręczny* przełączy się automatycznie do *Trybu RC*.

WYMUSZONY ODBIÓR :

- Podczas normalnej pracy zegara, kiedy przytrzyma się przez 3 sekundy przycisk "**REC**" to wszystkie wskazówki ustawią się na pozycję (12:00:00) i mechanizm wejdzie w *Tryb Wymuszonego Odbioru*.
- Jeśli połączenie powiedzie się, to wskazówki ustawią się automatycznie na prawidłowe pozycje. W przeciwnym razie, zegar RC ustawi wskazówki na zapamiętany czas, który został odebrany podczas ostatniego połączenia z sygnałem sterującym.

RESETOWANIE :

- Zwróć uwagę na moment dwa wystające metalowe bolce znajdujące się w lewej górnej części mechanizmu, wskazówki przesuną się na pozycję (12:00). Pamięć wraz z zapamiętanym czasem zostanie wyzerowana. Mechanizm ponownie połączy się z sygnałem radiowym.

SPOSOBY POPRAWY ODBIORU SYGNAŁU RADIOWEGO :

- Proszę nie umieszczać zegara za blisko urządzeń domowych takich jak: telewizor, komputer, głośniki, odtwarzacze video, itp..;
- Nie umieszczaj w pobliżu powierzchni metalowych;
- Jeśli używasz zegara w budynkach zbudowanych z betonu umieść zegar blisko okna.


ODBIÓR SYGNAŁU RADIOWEGO MOŻE BYĆ ZABLOKOWANY PRZEZ :

- Duże pofałdowanie terenu;
- Wysoki budynek;
- Budynek elektrowni, rozdzielnia prądu lub kable wysokiego napięcia;
- Pobliską autostradę lub port lotniczy;
- Sygnalizację świetlną;
- Lampy neonowe;
- Złe warunki pogodowe pomiędzy Twoją lokalizacją a nadajnikiem sygnału (Frankfurt, RFN).

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE ZEGARA :

- Wymieniaj na czas baterie. Najlepiej raz na rok lub wcześniej, jeśli zauważysz, że zegar utracił możliwość odbioru sygnału radiowego (a wisząc tym samym miejscu poprzednio działał). Czyść zegar za pomocą suchej, miękkiej ściereczki lub za pomocą papierowego ręcznika. Nie używaj chemicznych środków czystości. Utrzymuj zegar w czystości.

Mapa zasięgu fal radiowych DCF sterujących mechanizmem zegarowym, które wysyłane są ze stacji nadawczej we Frankfurcie w Niemczech

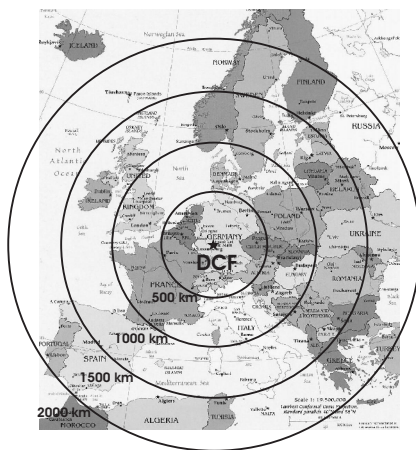

Warunki Gwarancji

Produkt posiada **24 miesięczną** gwarancję, liczoną od daty zakupu zegara. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z wadliwego użytkowania zegara takich jak:

- (1) Uszkodzenie wynikłe z powodu nieautoryzowanego rozmontowania i modyfikacji.
- (2) Uszkodzenie mechaniczne wynikłe podczas użytkowania lub transportu.
- (3) Uszkodzenie wynikłe z nieprawidłowego użytkowania. Niezgodnego z instrukcją obsługi.

Data zakupu:

Sprzedawca: